

Köszönjük, hogy a Micro-Code biztonsági jelölőrendszert választotta. A Micro-Code segítségével járműve alkatrészei könnyedén azonosíthatók a legkorszerűbb biztonsági jelölésekkel, mint mikropont jelöléssel, UV jelöléssel, destruktív matrica jelöléssel.

A védelmi rendszer csak akkor hatékony, ha a jelölések helyesen vannak telepítve, ezért kérjük, szánjon időt az útmutató áttanulmányozására a telepítés megkezdése előtt.



Bővített útmutató (videó, képek):

www.micro-code.hu/bikecode-utmutato

A REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL A VÉDELEM NEM TELJES!

Első lépésben **megjelöljük** a járművet, második lépésben elhelyezünk **figyelmeztetéseket**, harmadik lépésben **beregisztráljuk** az egyedi biztonsági kódot.



FONTOS a beregisztrálás: www.micro-code.hu/regisztracio

A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ JELÖLŐ RENDSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK:



MIKROPONT JELÖLÉS

- 1 tubus mikropont
- 1 tubus ragasztó
- 1 keverőtégely és egy jelölőpálca



UV JELÖLÉS

- 4 sablon (a biztonsági kóddal)
- 1 üveg kémiai gravírozóoldat
- 4 vattapálca



DESTRUKTÍV MATRICA

- 5 destruktív matrica különböző méretekből



FIGYELMEZTETŐ MATRICA

- 2 figyelmeztető matrica

Továbbá tartalmaz: 1 kapcsolattartó kártyát, 1 UV lámpát, 1 alkoholos törlőkendőt

⚠ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

UV MARATÓANYAG BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA:

A marató folyadék maró hatású! A marató folyadékot tartsa távol gyermekektől! Kerülje a bőrrel való érintkezést. Ha a bőrrel érintkezésbe kerül, az érintett területet azonnal öblítse le hideg vízzel. Kerülje a folyadék gőzeinek belélegzését is.

Annak érdekében, hogy elkerülje a gyermekek véletlen érintkezését a marató folyadékkal, a maradék folyadékot és annak csomagolását vigye el a legközelebbi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre (például benzinkutaknál található gyűjtőkonténerekbe).

Ne feledjen el használni gumikesztyűt. Minden eszközt, amely érintkezett a marató anyaggal, vigyen el veszélyes hulladék gyűjtőhelyre. A maró folyadék elfogyasztása,

belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget!

TÁROLÁS: A marató anyagot közvetlen napfénytől védve kell tárolni +5°C és +18°C között. Élelmiszerektől és italoktól elkülönítve, valamint gyermekektől elzárva tartandó.

A MIKROPONT RAGASZTÓANYAG BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA:

Ha a mikropont ragasztója véletlenül szembe kerül, alaposan öblítse ki tiszta vízzel. A bőrrel való érintkezést kerülni kell (érzékeny bőrtípusoknál irritációt okozhat). Ha mégis érintkezésbe kerül, mossa le szappannal és vízzel.



1. UV JELÖLÉS

A jármű karosszériájának fényezésébe maratott biztonsági kód.



Fontos figyelmeztetések:

A marató folyadék maró hatású! A telepítési folyamat során használjon védőkesztyűt. A marató folyadékot tartsa távol gyermekektől! Kerülje a bőrrel való érintkezést. Ha a bőrrel érintkezésbe kerül, az érintett területet azonnal öblítse le hideg vízzel. Kerülje a folyadék gőzeinek belélegzését. A marató folyadék elfogyasztása, belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget!

A gravírozást jól szellőző helyen végezze, de ne közvetlen napsütésben vagy esőben. A gravírozást csak 5°C feletti hőmérsékleten végezze. Nyári hónapokban ajánlott árnyékban dolgozni, a felület nem lehet forró, - például közvetlen napsütés vagy hosszabb ideig tartó napos úton való használat után.

A készletben található marató anyag nem hat alumíniumra, műanyagra, csupasz fémekre. Javasoljuk, hogy ezeken a felületeken mikropont jelölést vagy destruktív matrica jelölést használjon.

Ajánlott jelölési pontok:

A javasolt pontokat az ajánlások alapján választhatja ki, vagy egyedi helyeket is megjelölhet, figyelembe véve a jármű típusát és a leírásban szereplő kritériumokat.

Kerékpár, roller, robogó, motorkerékpár, babakocsi, segway, monowheel, hoverboard: Váz belső vagy rejtett része (pl. alsó cső, nyeregvas, vagy akkumulátortartó belső felülete), Villa belső része (első vagy hátsó keréknél), Kormány vagy kormányrúd alsó része, Lábtartó vagy pedálok körüli sík felület.

Elektromos moped, quad, ATV, gokart, golfautó: Váz vagy karosszéria belső, rejtett része (pl. ülések alatt, vázcsatlakozásoknál), Műszerfal vagy kezelőpanel belső felülete, Motortér vagy akkumulátortartó egyenes felülete, Alvázszerkezet rejtett pontjai.

Fontos: A festékek, bevonatok és lakkok összetétele gyártónként jelentősen eltérhet, ezért a kémiai UV-gravírozás eredménye nem minden felületen egyforma. A legtöbb esetben az UV-jelölés tökéletesen működik, de bizonyos anyagoknál előfordulhat, hogy a napfény hatására a jelölés halványodik, vagy akár idővel eltűnik. Ezért az UV-jelölést mindig olyan felületeken ajánljuk elhelyezni, amelyeket a legkevesebb napsugárzás ér.

Ha a járművön nem talál a jelöléshez megfelelő takart felületeket, akkor a négy sablon közül a telepítésnél csak egyet használjon fel, majd fél év után ellenőrizze a jelölést. Amennyiben az halványult vagy eltűnt, frissítse egy újabb sablon segítségével.

A vásárló biztos lehet a védelem hatékonyságában még akkor is, ha a jármű szélsőségesen reagál az UV-jelölésre, mivel a többi jelölési módszer – például a szélvédőjelölés, a mikropontjelölés és a destruktív matrica jelölés – nem függ a jármű anyagától, és hosszú távú, állandó védelmet biztosít.

Egy másik szélsőséges eset az, amikor az UV-jelölés látható marad, vagy idővel válik láthatóvá. Az első jelölést ezért mindig olyan felületen helyezzük el, ahol esztétikailag nem zavaró, ha látható marad. Ha a vásárló számára kiemelten fontos a jármű külső megjelenése, akkor az összes UV-jelölést olyan takart helyeken ajánljuk elhelyezni, ahol nem okoz esztétikai problémát, ha idővel eltűnnek a jelölések.

Telepítési folyamat:

Az útmutató első oldalának jobb alsó sarkában található QR-kód vagy hivatkozás segítségével felkeresheti a weboldalunkat, ahol videó útmutatót és több képet is talál a telepítési folyamatról.

a) Alaposan tisztítsa, zsírtalanítsa és szárítsa meg azt a felületet, ahová a biztonsági kódot fogja maratni a sablon segítségével.

b) Távolítsa el a sablon fehér hátlapját. Ragasztja fel a sablont a felületre, és erősen simítsa rá a hátlap segítségével. Válasszon olyan sima, lapos felületet, amely illeszkedik a sablon méretéhez – minél nagyobb a felület, annál jobb.

c) A vattapálca segítségével (használgon védőkesztyűt) vigye fel az UV folyadékot úgy, hogy minden számjegy és betű be legyen kenve. Sablononként legfeljebb 4x-et mártsa a vattapalcát az üvegbe. Csak egy réteg UV folyadékot szabad alkalmazni. Ügyeljen arra, hogy az UV folyadék ne kerüljön a sablonon kívülre. Amennyiben biztos szeretne lenni abban, hogy az UV folyadék nem jut

a sablonon kívüli területekre, ragassza körbe a sablont festőszalaggal vagy maszkolószalaggal.

Fontos: Egyszerre csak egy sablonnal dolgozzon, hogy a maró anyag pontosan egy percig hasson. Ha tovább marad, a matrica sérülhet, aláfolyhat az anyag, és a jelölés elmosódhat. Több sablon egyidejű használata megneghezíti az idő pontos betartását.

d) Hagyja az UV folyadékot pontosan 1 percig (+/-10 másodpercig) hatni. Ellenkező esetben a szöveg olvashatatlaná válhat.

e) Egy száraz papírtörülővel, majd nedves törleronggyal távolítsa el a UV folyadék maradványait a sablonról. Ezeket a műveleteket is védőkesztyűben végezze.

f) Távolítsa el a sablont, és bő hidegvízzel törölje át a területet. Egyes esetekben a maratott felületen egy fehér maradvány látható, amelyet a mellékelt alkoholos törleröndővel vagy egy enyhe oldószeros tisztítóval el kell távolítani. Minden sablon egyszer használatos.

g) A termékben található UV-lámpa segítségével meggyőződhet a jelölésről.



3. MIKROPONT JELÖLÉS

Homokszem méretű féMLEMEZEK, melyek tartalmazzák a biztonsági kódot.



Fontos figyelmeztetések:

Ha a mikropont ragasztója véletlenül szembe kerül, alaposan öblítse ki tiszta vízzel. A bőrrel való érintkezést kerülni kell, mert érzékeny bőrtípusoknál irritációt okozhat. Ha mégis érintkezésbe kerül, mossa le szappannal és vízzel.

Ajánlott jelölési pontok:

A mikropontok sötét felületeken szabad szemmel alig észrevehetők, míg világos felületeken közelebbről megfigyelve felfedezhetők. Ez különösen fontos esztétikai szempontból a jármű beltéri és kültéri jelöléseinek. Világos felületeken érdemes a jelöléseket takartabb részeken, hajlatokban vagy résekben elhelyezni, hogy elkerüljük azt a benyomást, mintha apró szennyeződés vagy kosz lenne a felületen.

Az útmutató ajánlásokat ad a jelöléshez, de nem várjuk el a vásárlótól, hogy ismerje a jármű alkatrészeinek pontos nevét. A mikropontok nagy száma miatt (a tubusban körülbelül 2000 mikropont található) a vásárló szabadon dönthet azok elhelyezéséről. Érdemes türelmesen végighaladni a teljes járművön, és minél több helyre elhelyezni őket, különösen rejtett részeken, mélyedésekbe, résekbe. A drágább alkatrészekenél több rejtett jelölés is javasolt. A mikropont lakk-szerű ragasztója a legtöbb felülethez (fényezett felület, csupasz fém, műanyag, üveg, bőr) jól tapad, így szinte bárhol elhelyezhetőek.

Az útmutató első oldalának jobb alsó sarkában található egy QR-kód, amely a telepítési videóhoz vezet. Hasonlóan a videóban látottakhoz, szabadon válasszon minél több felületet a mikropont jelöléshez.

Kerékpár, roller, robogó, motorkerékpár, babakocsi, segway, monowheel, hoverboard: Váz belső vagy rejtett része (pl. alsó cső, nyeregváza, vagy akkumulátortartó belső felülete), Villa belső része (első vagy hátsó keréknél), Kormány vagy kormányrúd alsó része, Lábtartó vagy pedál körüli sík felület, Akkumulátor, Katalizátor, Lánckerék, Elektromos motor és vezérlőegységek, Kipufogórendszer, Első és hátsó lámpatestek, Visszapillantó tükrök, Karosszéria burkolatok, Ülés és nyeregtáska, Multimédia kijelzők és navigációs rendszerek, OBD-csatlakozó és vezérlőegységek, Gyújtáskapcsoló és indítórendszer.

Elektromos moped, quad, ATV, gokart, golfautó: Váz vagy karosszéria belső, rejtett része (pl. ülések alatt, vázcsatlakozásoknál), Műszerfal vagy kezelőpanel belső felülete, Motortér vagy akkumulátortartó egyenletes felülete, Alvázszerkezet rejtett pontjai, Akkumulátor, Kipufogórendszer, Féktárcsák és féknyergek, Lengéscsillapítók és felfüggesztési elemek, Kerekek és felni, Lámpák és fényvisszaverők, Sárvédők és burkolatok, Multimédiás rendszerek, OBD és vezérlőmodulok.

Telepítési folyamat:

Az útmutató első oldalának jobb alsó sarkában található QR-kód vagy hivatkozás segítségével felkeresheti a weboldalunkat, ahol videó útmutatót és több képet is talál a telepítési folyamatról.

a) Először a keverőtégelybe öntsön ragasztót. Fontos, hogy az összekeverés olyan helyen történjen, ahol egyáltalán nincs légmozgás, mert a mikropontokat elfújhatja a szél. Majd a ragasztóba öntse bele a másik tubusból a mikropontokat. A jelölőpálca segítségével keverje össze a mikropontokat a ragasztóval.

Fontos: A mikropontokat kétféle módon lehet elhelyezni a felületeken, ami a ragasztómennyiséggel szorosan összefügg.

b1) Első módszer: Precíz jelölés

Kevés ragasztót kell a keverőtégelybe önteni – a tubus felét vagy harmadát. Ehhez a kisebb jelölőpalcát használja, és precízen helyezze el a mikropontokat. A felületre csak minimális ragasztót és kevés mikropontot vigyen fel, majd alaposan dolgozza szét, hogy a megszáradt réteg ne emelkedjen ki és ne legyen érezhető tapintásra.

Fontos, hogy a jelölőpálccal finoman mozgassa szét a mikropontokat is, elkerülve az átfedéseket. Gyakran előfordul, hogy a mikropontok rétegeződnek, így egyetlen pont valójában akár 10-20 is lehet. Addig kell igazítani őket, amíg külön nem válnak.

Előnyök: Sötét felületeken szinte észrevétlenül marad, így nem rontja a jármű esztétikai megjelenését. Különösen ajánlott a jármű belső terében.

Hátrányok: Mivel a ragasztó tartalmazza az UV-reaktív anyagot, kevesebb ragasztóval a jelölés nehezebben észlelhető UV-fény alatt. Ez hátrány lehet egy utcai rendőrségi ellenőrzés során, de egy bírósági tulajdonjogi bizonyításnál nem jelent gondot, ha a felhasználó pontosan tudja a jelölések helyét. Javasoljuk, hogy egy családtag segítségével a telepítés során fényképek készüljenek a jelölési pontokról.

b2) Második módszer: Láthatóbb jelölés

Ebben az esetben az összes ragasztót ki lehet önteni a keverőtégelybe, és a nagyobb jelölőpalcát kell használni.

Fontos, hogy a nagyobb pálca használatakor fokozottan ügyeljen az esztétikailag érzékeny területekre, mind a beltérben, mind a kültéren, mivel a nagyobb mennyiségű ragasztó száradás közben elfolyhat.

Előnye, hogy UV-fény alatt a jelölések könnyebben észlelhetők, így egy rendőrségi ellenőrzés során gyorsabban beazonosíthatók.



Hátránya, hogy a bűnözők is könnyebben felfedezhetik a jelöléseket, ami gondot okozhat például a motortérben, ahol a mikropontok eltávolítása egyszerűbb, mert a csiszolt vagy lekaptat felület ott kevésbé feltűnő.

Javasoljuk, hogy kombinálja mindkét jelölési módot a maximális védelem érdekében. Először kisebb mennyiségű ragasztóval végezzen precíz

jelöléseket, majd öntse ki a maradék ragasztót, és a nagyobb jelölőpálccal folytassa, jelölésenként nagyobb mennyiségű ragasztót használva.

Ezáltal a jármű minden követelménynek megfelel. Egy utcai rendőrségi ellenőrzés során, vagy egy eredetiségvizsgálat során UV-lámpával könnyen megállapítható, hogy jelölt járműről van szó. A bűnözők viszont nem lehetnek biztosak abban, hogy nincsenek alig észrevehető, precíz jelölések. Már egyetlen rejtett jelölés is lebuktathatja őket, ezért a tolvajok messzire elkerülik az ilyen járműveket.

A termék mindkét jelölési módhoz tartalmaz megfelelő jelölőpalcát.

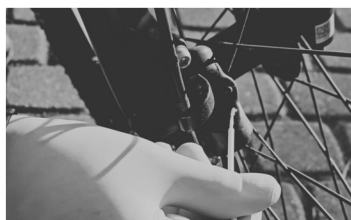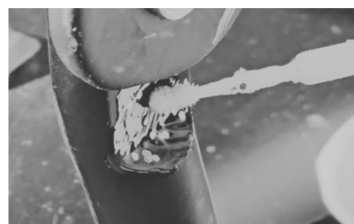

4. DESTRUKTÍV MATRICA JELÖLÉS

A destruktív matrica két funkciót lát el: egyrészt tájékoztat a védelmi rendszer jelenlétéről, másrészt tartalmazza az egyedi biztonsági kódot.

Fontos figyelmeztetések:

Alaposan fontolja meg, hova ragasztja a destruktív matricát, mert nem lehet áthelyezni. A matrica nagyon erőteljesen tapad, ha csak a matrica egy része is a felülethez ért, többé nem tudja eltávolítani, csak erőteljes kaparással, mely esetben az alatta lévő fényezés is sérül.

Ajánlott jelölési pontok:

A termék 5 különböző méretű destruktív matricát tartalmaz. Ajánlásunk szerint egy nagyobb destruktív matricát ragasszon jól látható helyre, a többi pedig kevésbé látható felületekre.

Kerékpár, roller, robogó, motorkerékpár, babakocsi, segway, monowheel, hoverboard: Vázon – A nyereg alatt, az alsó csőrészekben vagy a kormánycső közelében. Burkolatok mögött – Ha van burkolat, érdemes mögé ragasztani. Lábtartónál vagy a lengővillán – Kevésbé látható, mégis elérhető helyeken. Kerékagy vagy villa belső oldalán – Nehezen észrevehető, de stabil felület.

Elektromos moped, quad, ATV, gokart, golfautó: Vázon – Az alsó csöveken vagy az összecsatolható részeknél. Burkolatok alatt – A műanyag vagy fém elemek belső oldalán. Csomagtérben vagy ülések alatt – Ha van ilyen rész, érdemes ide tenni. Motortérben – Az elektromos vagy benzines motor burkolata alatt. Felfüggesztési pontokon – Quadoknál és ATV-knél a lengőkaroknál.

Telepítési folyamat:

a) Alaposan tisztítsa, zsírtalanítsa és szárítsa meg azt a felületet, ahová a destruktív matricát fogja elhelyezni.

b) Húzza le a hátlap egyik szélét, és helyezze a ragadós oldalt az előkészített



felületre. Óvatosan húzza le a teljes hátlapot, miközben fokozatosan nyomja rá a matricát a felületre. Erősen simítsa rá a hátlap segítségével.



5. FIGYELMEZTETŐ MATRICÁK

Utolsó lépésként helyezze el a figyelmeztető matricákat jól látható helyekre. Alaposan tisztítsa, zsírtalanítsa és szárítsa meg azt a felületet, ahová a figyelmeztető matricát fogja elhelyezni.



A védelmi jelölések célja, hogy a tolvaj még a feltörés, lopás előtt felismerje, hogy jelölt járművel van dolga. Mivel jelölt járművek esetén az alkatrészként történő értékesítés során is hosszú éveken át fennáll a lebukás kockázata, a jármű ellopása túl kockázatos és értelmetlen számára. **Ezért fontos a jól látható figyelmeztetés a védelmi jelölésről!**



6. REGISZTRÁCIÓ

A védelem csak a regisztrációval együtt teljes.

QR kód:



Miután elhelyezte a jelöléseket és a figyelmeztető matricákat, fontos, hogy regisztrálja járművét az egyedi azonosító kóddal a regisztrációs oldalon. A rendőrség csak akkor tudja ellenőrizni a lopott jármű azonosító kódját, ha az szerepel az adatbázisban.

Hivatkozás a regisztrációs oldalhoz: www.micro-code.hu/regisztracio

7. TESZT ELLENŐRZÉS

Fedezze fel az ellenőrző oldalt.

QR kód:



Ha a regisztráció után ellenőrizni szeretné, hogy a biztonsági kód sikeresen bekerült-e a rendszerbe, kérjük, látogasson el az ellenőrző oldalra és végezzen egy tesztellenőrzést a regisztrációt követő 3 munkanap elteltével (ez az átlagos idő, amíg a biztonsági kód bekerül az adatbázisba).

Hivatkozás az ellenőrző oldalhoz: www.mc-reg.com

Köszönjük, hogy a Micro-Code biztonsági rendszert választotta!